

1級ウレタンゴム系塗膜防水施工技能士による、ウレタン防水工事 No,1

施工前



高圧洗浄前の状況です。

高圧洗浄




高圧洗浄の作業状況です。

高圧洗浄完了



高圧洗浄完了です。

下地調整

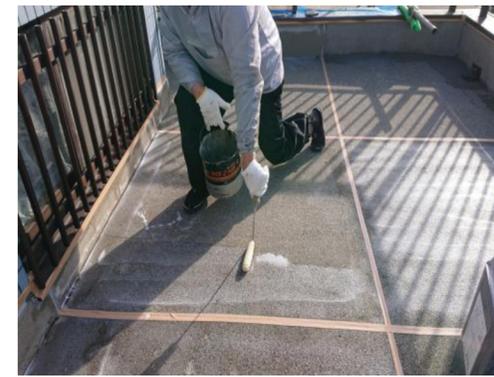


カチオンフィラー吸水防止のプライマーを塗布します。

下地調整



カチオンファイラーを
コテにてシゴキ塗ります。

下地調整完了

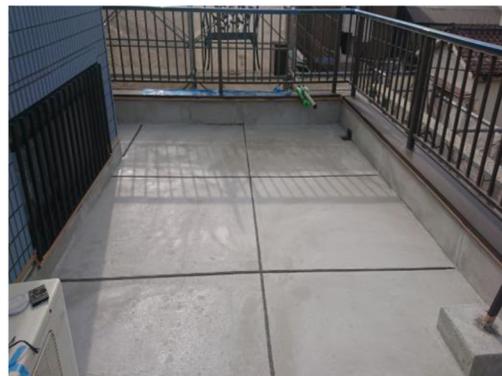


カチオンフィラーによる
下地調整が完了しました。

プライマー



ウレタンプライマーを塗布します。

プライマー

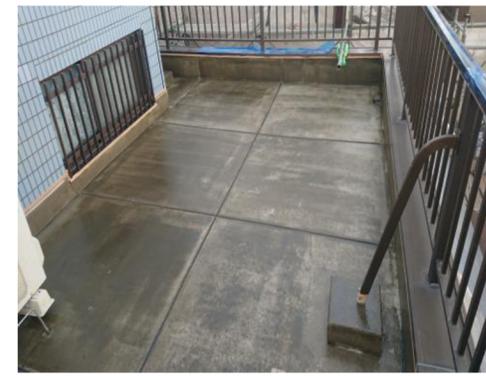

ウレタンプライマーの
塗布完了で。。

1級ウレタンゴム系塗膜防水施工技能士による、ウレタン防水工事 No,2

ドレン



既存のドレンです。

シーリング



目地・入隅等に
シーリングを施します。

ドレン



改修用ドレンを被せ
端部はシーリングします。

シーリング



目地・入隅のシーリングが
完了です。

クロス貼り



立上り面に補強クロスを立上り用
のウレタン防水材で補強貼ります。

クロス貼り



土間も補強クロスを
ウレタン防水材で補強貼ります。

クロス貼り



土間・立上りのクロス補強貼りが
完了です。

厚みつけ



立上り用のウレタン防水材で
厚みをつけます。

1級ウレタンゴム系塗膜防水施工技能士による、ウレタン防水工事 No,3

厚みつけ



ローラーで塗りつけたウレタン防水材を平に仕上げます。

中塗り



ウレタン中塗りです。硬化してから上塗りを行います。

上塗り




ウレタンの上塗りが完了しました。

トップコート



防水層を紫外線から守るトップコートを塗ります。

トップコート

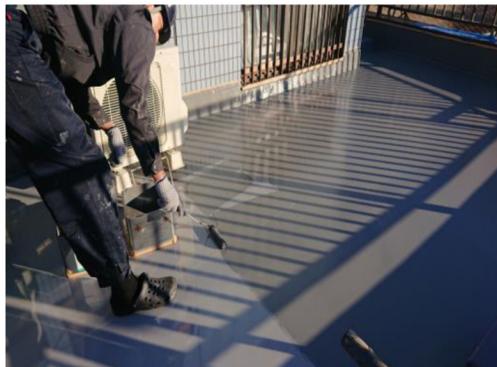

土間も防水層を紫外線から守るトップコートを塗ります。

完了




トップコートの塗布完了です。

完了



ドレン廻りも施工完了です。

施工後

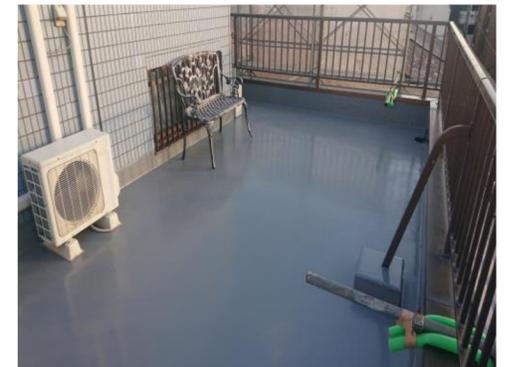

施工完了です。