

当社の外壁鉄筋爆裂の補修

施工前



鉄筋の腐食が進行し
コンクリート破裂してます。

ハツリ



脆弱なコンクリートを
ノミでハツリ、除去します。

ケレン



錆びた鉄筋はディスクグライン
ダーで錆を取り除き清掃します。

プライマー塗布



エポキシ樹脂の接着プライマー
を塗りつけます。

モルタル形成




エポキシ軽量モルタルを充填し
平になるようコテで仕上げます。

塗装パターン




補修の終わった平らな所に
塗装のパターンを施します。

塗装パターン完了

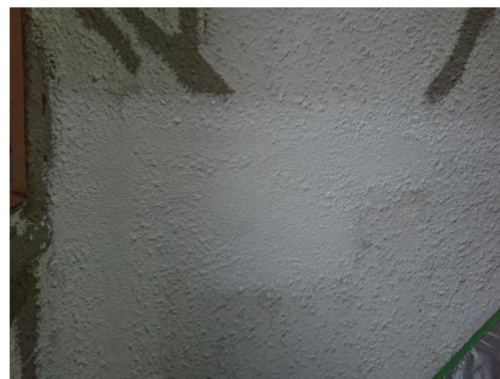

塗装のパターンが完了です。

塗装完了後

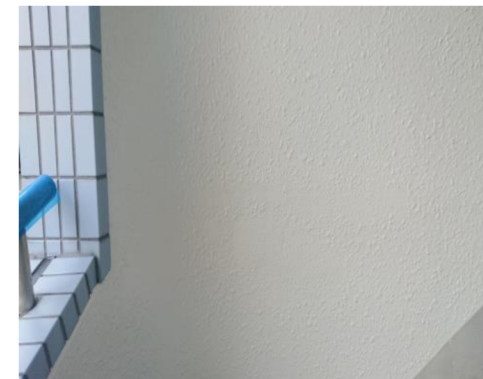

塗装完了後になります。